



V I E O X



Venturer V300 Comfort Clip Bluetooth® Headset Οδηγός Χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή VieoX Venturer V300 Comfort Clip Bluetooth® Headset. Παρακαλούμε διαβάστε πλήρως τον οδηγό χρήσεως προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Το Venturer V300 είναι σχεδιασμένο για να ακούτε υψηλής ποιότητας μουσική ασύρματα βασισμένο στην τελευταία ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®. Μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε ένα κινητό τηλέφωνο για κλήσεις και μουσική. Μπορείτε επίσης να το συνδέσετε και σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth® όπως Notebooks, MP3 players κλπ.

Το Venturer V300 είναι συμβατό με τις προδιαγραφές Bluetooth® V3.0 και υποστηρίζει HSP, HFP και A2DP προφίλ. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει αυτά τα προφίλ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Bluetooth® V3.0 +EDR

Χρόνος ομιλίας: Πάνω από 6.5 ώρες ομιλίας

Ακρόαση μουσικής: Μέχρι και 5,5 ώρες

Χρόνος αναμονής: Μέχρι και 150 ώρες

Θύρα φόρτισης: Micro USB

Διαστάσεις: 44 X 18.5 X 24 χιλιοστά

Βάρος: 17 γρ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Venturer V300 Comfort Clip Bluetooth® Headset

Καλώδιο φόρτισης MicroUSB

Οδηγός χρήσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1 Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB)

-Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

-Σύνδεση με συσκευή

-Απάντηση/Λήξη κλήσης

-Αναμονή κλήσης

2 Ένδειξη τρέχουσας κατάστασης

3 Θύρα φόρτισης USB

4 Εσωτερικό μικρόφωνο

5 Έλεγχος έντασης

- Αυξομείωση έντασης

- Απόρριψη/ Προώθηση κλήσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το V300 είναι εφοδιασμένο με ενσωματωμένη μπαταρία. Η μπαταρία δε μπορεί να αντικατασταθεί. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.

Η πλήρης απόδοση της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόλις ολοκληρωθούν δύο με τρεις κύκλοι πλήρους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται και να αποφορτίζεται πολλές φορές αλλά χάνει την απόδοσή της με τον καιρό.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποσυνδέστε τη συσκευή V300 από την παροχή ρεύματος μόλις είναι φορτισμένο καθώς η υπερφόρτωση θα μπορούσε να μειώσει τη ζωή της μπαταρίας. Μια φορτισμένη μπαταρία θα χάσει την χωρητικότητά της εάν δεν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Διασφαλίστε πως η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη εάν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλη περίοδο. Για να αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας, η συσκευή V300 πρέπει να φορτίζεται κάθε 3 μήνες τουλάχιστον.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το V300 λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση. Διαβάστε το τμήμα "Πληροφορίες μπαταρίας" πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MicroUSB σε ένα γενικό παροχέα ρεύματος με θύρα USB.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη σωστή έξοδο.
- 3 Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή, η λυχνία ενδείξεων θα έχει κόκκινο χρώμα. Μια πλήρης φόρτιση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 ώρες.
- 4 Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία ενδείξεων θα έχει πλέον μπλε χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και από την έξοδο. Το V300 είναι έτοιμο προς χρήση.

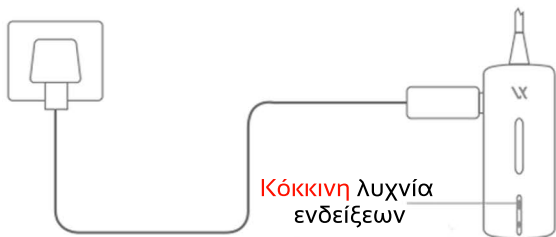

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, παρακαλούμε φορτίστε πλήρως.
- Μια πλήρης φόρτιση μπαταρίας έχει ενέργεια μέχρι και 6,5 ώρες ομιλίας, 5,5 ώρες ακρόαση μουσικής και πάνω από 150 ώρες αναμονής. Παρόλα αυτά ο χρόνος ομιλίας και αναμονής μπορεί να διαφέρει όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές συμβατές με τεχνολογία Bluetooth®, ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.
- Εάν το κινητό σας είναι iPhone, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό μπαταρίας (εικονίδιο) θα ενεργοποιηθεί και η υπολοιπόμενη μπαταρία του Bluetooth θα απεικονίζεται στο iPhone σας.

Κατάσταση Συσκευής

Φόρτιση (εκτός λειτουργίας)

Πλήρως φορτισμένο(εκτός λειτουργίας)

Χαμηλή

μπαταρία

Φόρτιση(λειτουργία αναμονής)*

Πλήρως φορτισμένο(λειτουργία αναμονής)

Κατάσταση ενδ. λυχνίας

Σταθερό κόκκινο

Απενεργοποιημένο

Αναβοσβήνει 3 φορές κόκκινο

χρώμα ανά 5 λεπτά

Σταθ. κόκκ.-αναβοσβήνει μπλε

Αναβοσβήνει μπλε

*ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ; Προτείνεται να μην γίνεται χρήση της συσκευής όταν είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή.

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ BLUETOOTH ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το V300 ακουστικό σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να το συνδέσετε με το ενεργοποιημένο σε λειτουργία Bluetooth® κινητό. Η σύνδεση είναι μια διαδικασία που γίνεται μια φορά μόνο κατά την πρώτη σύζευξη με το κινητό σας τηλέφωνο. Το V300 μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

- 1 Κρατήστε το V300 σε ακτίνα ενός μέτρου γύρω από το Bluetooth® κινητό.
- 2 Σιγουρευτείτε ότι το ακουστικό Bluetooth® (V300) είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για 8 δευτερόλεπτα περίπου. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κόκκινο χρώμα και μπλε χρώμα περιοδικά υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι τώρα σε κατάσταση σύζευξης.
- 3 Βρείτε τη ρύθμιση που αφορά το Bluetooth® στο κινητό σας και ξεκινήστε την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth®. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως του κινητού σας τηλεφώνου)
- 4 Από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν, επιλέξτε το "V300".
- 5 Εάν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN "0000" και επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Μόλις η διαδικασία σύζευξης είναι επιτυχής, το V300 θα συνδεθεί στο κινητό σας τηλέφωνο αυτόματα και η λυχνία κατάστασης θα γίνει μπλε για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ V300

Ενεργοποίηση του V300 ακουστικού σας

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για 2 δευτερόλεπτα στο Bluetooth® ακουστικό σας. Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μπλε για 3 φορές. Εάν το V300 ακουστικό σας έχει ολοκληρώσει την σύζευξη επιτυχώς, όταν ενεργοποιηθεί θα συνδεθεί αυτόματα στο τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® στο κινητό σας είναι ενεργή.

Απενεργοποίηση του V300 ακουστικού σας

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για 2 δευτερόλεπτα στο Bluetooth® ακουστικό σας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κόκκινο χρώμα και θα ακουστεί ήχος για μερικά δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Εισερχόμενη κλήση

Ο ήχος κλήσης θα ακουστεί στο ακουστικό και ο βομβητής θα ενεργοποιηθεί με την ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει μωβ χρώμα. Απαντώντας μια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) μια φορά.

Τερματίζοντας μια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) μια φορά για να τερματίσετε μια κλήση.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB). Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα επανακληθεί. Σημείωση: Η επανάκληση τελευταίου αριθμού είναι διαθέσιμη μόνο για την πρώτη συσκευή εάν 2 κινητά τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα.

Η σειρά σύνδεσης μπορεί να προσδιοριστεί με χειροκίνητη επανασύζευξη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τον Οδηγό Χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

- 1 Για την αποφυγή ζημίας ή δυσλειτουργίας της συσκευής, μην ρίξετε τη συσκευή από ψηλά μέρη.
- 2 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία, νερό και άλλα υγρά. Εάν η συσκευή εκτεθεί σε νερό, υγρασία και άλλα υγρά, μην επιχειρήσετε να τη λειτουργήσετε για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία, έκρηξη και ζημιά στη συσκευή ή στον εαυτό σας.
- 3 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές πηγές όπως το απεθείας ηλιακό φως, καλοριφέρ, σόμπες ή συσκευές που παράγουν θερμότητα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη, μειωμένη απόδοση συσκευής ή/και μείωση ζωής της μπαταρίας.
- 4 Μην τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή (ειδικά την μπαταρία). Πράττοντας έτσι ακυρώνεται η εγγύηση.
- 5 Μην τοποθετήτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- 6 Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρεχόμενους και εγκεκριμένους φορτιστές.
- 7 Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες περιόδους ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές.
- 8 Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή μπορεί να παρουσιάσει ρίσκο φωτιάς ή χημικό έγκαιμα εάν κακομεταχειριστεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC & IC

Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους/ συνθήκες:

- 1 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές.
- 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί όποιες παρεμβολές που λήφθηκαν συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμία παρεμβολή, όπως για παράδειγμα παρεμβολές ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, που προκλήθηκαν από μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές σε αυτή τη συσκευή. Τέτοιες μετατροπές θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια χρήσης αυτής της συσκευής.

Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης για 3 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Εναλλαγή κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο έντασης για 3 δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στο κινητό σας.

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για να επιστρέψετε την κλήση πίσω στο V300 ακουστικό σας.

Αναμονή κλήσης

-Αν υπάρχει εισερχόμενη κλήση καθώς έχετε συνομιλία σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) μια φορά για να αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση και να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή. Μόλις η δεύτερη κλήση ολοκληρωθεί, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) άλλη μια φορά για να τερματίσετε τη δεύτερη κλήση και μεταφερθείτε πίσω στην πρώτη σας κλήση.

-Σε περίπτωση που η δεύτερη κλήση τερματιστεί δε θα μπορείτε να επαναφέρετε την πρώτη κλήση.

Προσαρμογή ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να αυξήσετε την ένταση. Υπάρχουν 4 επίπεδα ήχου. Κάθε πάτημα αυξάνει τον ήχο μέχρι να φτάσει στο μέγιστο τέταρτο επίπεδο ενώ πατώντας άλλη μια φορά η ένταση επαναφέρει στο 1ο επίπεδο.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Η τεχνολογία πολλαπλών σημείων (MultiPoint Technology) επιτρέπει ταυτόχρονη σύζευξη του V300 ακουστικού με 2 κινητά τηλέφωνα.

Έτσι συνδέουμε 2 κινητά τηλέφωνα:

- 1 Συνδέστε το V300 ακουστικό σας με το πρώτο κινητό κανονικά και μετά απενεργοποιήστε το.
- 2 Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης για το δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Και τα δύο τηλέφωνα είναι τώρα συνδεδεμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανασυνδέστε το πρώτο κινητό με το V300 ακουστικό μέσω του μενού του τηλεφώνου εάν υπάρξει εισερχόμενη κλήση από άλλο τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “ΕΕ”

Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους/ συνθήκες:

- 1 Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές.
- 2 Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί όποιες παρεμβολές που λήφθηκαν συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμία παρεμβολή, όπως για παράδειγμα παρεμβολές ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, που προκλήθηκαν από ανεξουσιοδοτητές μετατροπές σε αυτή τη συσκευή. Τέτοιες μετατροπές θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια χρήσης αυτής της συσκευής.

Αυτό το προϊόν έχει πιστοποίηση ΕΕ σύμφωνα με την πρόβλεψη βάσει της οδηγίας ΡΕΤΤΕ (1999/5/ΕΚ). Αυτό δηλώνει ότι το προϊόν είναι συμμορφωμένο με τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές προβλέψεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Παρακαλούμε σημειώστε πως αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ραδιοφωνικές συχνότητες που δεν είναι εναρμονισμένες μέσα στην Ε.Ε. Εντός της Ε.Ε. αυτό το προϊόν προτείνεται για χρήση στην Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ελβετία και στην ΕΦΤΑ της Ισλανδίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η προϋπόθεση για αυτή την περιορισμένη εγγύηση και οι ευθύνες του προμηθευτή όσον αφορά την περιορισμένη εγγύηση είναι οι ακόλουθες.

- Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς της συσκευής με απόδειξη στην οποία αναγράφεται ημερομηνία αγοράς.
- Η περιορισμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη εάν το προϊόν έχει υποστεί φυσική κακομεταχείριση, μη σωστή εγκατάσταση, τροποποίηση, ή επισκευή από ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.
- Η ευθύνη του προμηθευτή θα περιοριστεί στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος κατά την απόλυτη κρίση του.

-Συγκεκριμένα εξαιρούνται από κάθε περιορισμένη εγγύηση τα παρελκόμενα περιορισμένης ζωής ως αποτέλεσμα της φυσικής φθοράς όπως μπαταρίες, διακοσμητικά και άλλα αξεσουάρ.

-Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος, για βλάβη από κάποιο ατύχημα, κακομεταχείριση, λάθος χρήση, κάποια μη εγκεκριμένη επισκευή ή μετατροπή.

-Μετατροπές και επισκευές της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή να επιστρέφεται στον κατασκευαστή.

-Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, και μπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

